

# BRUKERVEILEDNING

Gold Medal P60 popcornmaskin (6 oz)

poweroff  
CONTROL



**Festutstyr.no**  
*Imponer dine gjester!*



Mål: 46 x 42 x 79 (BxDxH cm)

Vekt: 33 kg

Strøm: 230V 1300 Watt

Maskinen leveres alltid med spade for å helle popcorn i begrene. Avhengig av bestillingen leveres maskinen med målebeger for mais og salt i tillegg. Popcornspade og målebeger skal leveres tilbake.

Maskinen må alltid transporteres stående.

**NB! Maskinen må kun benyttes med fett eller olje beregnet for popcornmaskin. Det må ikke benyttes bordsalt i kjelen, kun spesialsalt for maskinen. Feil ingredienser vil skade maskinen.**


## BRUK:



### 1. Oppstart

Kontrolleren at bryterne på bryterpanelet er slått av før du setter i støpselet. Benytt alltid en jordet stikkontakt.

Slå på lys og varme i kabinettet ved hjelp av bryteren helt til høyre.

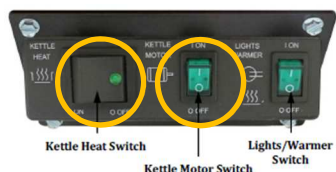

### 2. Slå på kjelevarme og motor

Sjekk at popcornkjelen er tom før du starter. Slå på bryterne for kjelevarme og kjelemotor, bryterne lyser konstant. Vent 4 minutter til kjelen er varm.

Kjelen vil slå seg automatisk av etter 15 minutter. LED-indikatoren på bryteren for kjelevarme blinker grønt. For å fortsette og poppe, slå av og deretter på bryteren. Du har nå 15 nye minutter til å poppe popcorn før kjelen slår seg av.



### Popp popcorn ved bruk av porsjonsposer

Åpne 1 pose med porsjonsfett/olje og tøm hele innholdet i popcornkjelen. La fettene smelte.

Åpne 1 pose med mais og tøm hele innholdet i kjelen. Maskinen starter å poppe og lokket på kjelen åpner seg, popcorn kommer ut på begge sider. Når poppingen avtar, tøm kjelen to ganger ved hjelp av håndtaket.

Gjenta poppingen eller slå av kjelevarme og kjelemotor.

La lys og varme i kabinettet stå på slik at popcornet holder seg varmt.

## ELLER



### Popp popcorn ved hjelp av målebeger

Åpne 1 pose med porsjonsfett/olje og tøm hele innholdet i popcornkjelen. La fettene smelte.

Fyll ett strøkent målebeger med mais. Fyll en strøken skje med popcornsalt og hell saltet over maisen. Tøm mais og salt i kjelen. Maskinen starter å poppe og lokket på kjelen åpner seg, popcorn kommer ut på begge sider. Når poppingen avtar, tøm kjelen to ganger ved hjelp av håndtaket.

Gjenta poppingen eller slå av kjelevarme og kjelemotor.

La lys og varme i kabinettet stå på slik at popcornet holder seg varmt.

**NB! VEILEDNINGEN SKAL LEVERES TILBAKE!**

**ETTER BRUK / RENGJØRING:**

**1. Slå av maskinen og trekk ut støpselet**

Slå av de tre knappene på bryterpanelet og trekk ut støpselet.

**2. Tøm maskinen for rester**

Sørg for at kjelen er helt tom. Tøm kabinettet og skuffen for popcornrester. Løft opp bunnplaten og fjern alle restene. Bruk gjerne en støvsuger for å bli kvitt alt.



**3. Vask delene**

Vask skuffen, bunnplaten, frontpanelet og popcornspaden med oppvaskmiddel (Zalo e.l.). Skyll godt av alle delene etterpå og tørk av.



NB! Kjelen som sitter i popcornmaskinen skal ikke vaskes, vi rengjør denne. Ingen av delene kan vaskes i oppvaskmaskin.

**4. Rengjør kabinettet innvendig**

Rengjør kabinettets innside ved hjelp glassrengjøring (Jif Universal e.l) og lofritt tørkepapir. Gjenta rengjøringen frem til maskinen er helt ren for fettrester.



**5. Rengjør maskinens yttersider**

Rengjør maskinens yttersider ved hjelp glassrengjøring (Jif Universal e.l) og lofritt tørkepapir. Husk også å tørke av strømkabelen.

**6. Monter delene**

Monter tilbake skuffen, bunnplaten og frontpanelet etter at maskinen er vasket og helt tørr. Popcornspaden og eventuelle målebeger skal ligge løst i kabinettet.

**TIPS**

- Sørg for å ha poppet 2-3 runder med popcorn før gjestene ankommer og slå deretter av kjelen. Lag mer popcorn ettersom kabinettet tømmes.
- Ferdig popcorn kan avkjøles og oppbevares i lufttette poser. Popcornet holder seg sprøtt og kan serveres ved en senere anledning.

**VANLIGE FEIL / PROBLEMLØSNING:**

**Kjelemotoren går ikke rundt**

Sjekk at kjelen sitter i rett posisjon slik at tannhjulene treffer hverandre. Kontroller at det ikke er noe i kjelen som blokkerer for rørepinnen. Sjekk at bryteren for kjelemotor er påslått.

NB! Dersom kjelemotoren ikke går rundt kan ikke maskinen benyttes!

**Kjelen blir ikke varm**

Kontroller at kjelen ikke har slått seg av, LED-indikatoren på bryteren for kjelevarme skal lyse konstant. Dersom den blinker, slå av og på bryteren. Du har nå 15 nye minutter til å poppe popcorn før kjelen slår seg av.

Sjekk at det er strøm i kontakten du har koblet maskinen til. Kontroller at popcornkjelen er koblet til kabinettet, vri på kontakten og kjenn etter at den låser (den skal ikke kunne trekkes ut uten å måtte vis tilbake). Sjekk at bryteren for kjelevarme er påslått.

**Det tar lang tid å poppe popcorn**

Sjekk at maskinen har tilstrekkelig spenning, spenningen skal være 230V. Ved bruk av lange skjøteledninger frem til maskinen kan det oppstå spenningstap.

(mer enn 5 min per popping etter at kjelen har varmet seg opp i 4 min)

**Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9**

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.