

BRUKERVEILEDNING

SPM Sorby (1-, 2- og 3-kammer slushmaskin)



Festutstyr.no
Imponer dine gjester!



Oversikt:

1. Påfyllingslokk
2. Kammer
3. Tappekran
4. Bryterpanel
5. Dryppskål

Maskinen bruker ca 2 timer fra den settes på til slushen er klar. Tiden avhenger av temperaturen på vannet og temperaturen i rommet der maskinen brukes.

Det må være minst 25 cm klaring rundt maskinen slik at den får tilstrekkelig med luft. Det er spesielt viktig med god avstand mellom maskinene dersom du har leid flere. Slås maskinen av og det senere befinner seg større isklumper i kammeret må de fjernes før maskinen slås på igjen.

Maskinen må alltid transporteres stående. Dersom den legges flatt vil oljen i kompressoren renne over i kjølesystemet.

NB! Maskinen må kun benyttes med slushessens eller drinkmiks for slushmaskin. Dersom den kjøres med en blanding som har feil brixnivå eller konsistens vil maskinen skades. Maskinen må aldri settes i gang med kun vann!

BRUK:

1. Opstart

Sett dryppskålen (5) på plass. Kontrolleren at hovedstrømbryteren (grønn) på bryterpanelet (4) er slått av før du setter i støpselet. Benytt alltid en jordet stikkontakt.

2. Fyll kammeret med slushessens eller drinkmiks for slushmaskin

Ved bruk av BrainCooler slushessens:
1 pose slushessens (1 liter) + 4 liter vann

Ved bruk av Fruit-n-ice drinkmiks for slushmaskin:
1 flaske drinkmiks (2 liter) + 7 liter vann + 1 liter brennevin

Alternativt 8 liter vann dersom man ønsker alkoholfrie drinker.

3. Slå på maskinen og velg frysing

Slå på maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren (grønn) på bryterpanelet (4).

Sett frys/kjølbryteren til frysing (iskrystall (I)) på bryterpanelet (4).

På maskiner med flere kammer er det et brytersett til hvert kammer. Hvert enkelt kammer må slås på og settes til frysing.

5. Tapp slush

Slushen er klar etter ca 2 timer. Hele massen beveger seg og har jevn konsistens, dersom det er varmt i rommet der maskinen benyttes eller den står i solen kan det ta lengre tid.

Hold glasset under og dra i håndtaket (3) for å tappe slush.

Når det er lite slush igjen vil det samle seg foran i maskinen og ikke dekke frysesynderen, sett frys-/kjølbryteren på bryterpanelet (4) til 0.

**NB! VEILEDNINGEN SKAL
LEVERES TILBAKE!**

ETTER BRUK / RENGJØRING:

1. Tapp ut restene av slush

Slå av frysingen på bryterpanelet (4). Tapp ut eventuelle rester av slush ved hjelp av tappekranen (3).

2. Slå av maskinen og trekk ut støpselet

Slå av maskinen ved hjelp av hovedstrømbryteren (grønn) på bryterpanelet (4). Trekk ut støpselet.



3. Fyll kammeret med varmt vann, tapp ut og gjenta

Løft av påfyllingslokket (1) og hell varmt vann fra springen i kammeret (ikke kokende vann). Bruk oppvaskbørste eller ren klut til å vaske opp langs sidene på innsiden av kammeret (2) og tapp ut gjennom tappekranen (3). Gjenta prosessen 3 ganger og sørg for at kammeret (2) er helt tomt for vann.

Vask dryppskål (5) og påfyllingslokk (1) med oppvaskmiddel (Zalo e.l). Skyll godt av alle delene etterpå og tørk av.

4. Rengjør maskinens yttersider

Rengjør maskinens yttersider ved hjelp av en varm og fuktig klut. Det skal ikke være slushrester igjen når maskinen leveres tilbake. Husk også å tørke av strømkabelen.

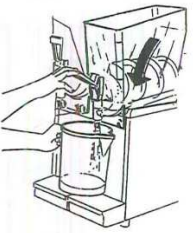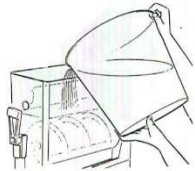

TIPS VED SERVERING AV STORT VOLUM:

- Sørg for å ha fulle kammer ved oppstart av maskinen. Frysetiden er ca 2 timer. Husk at jo kaldere vann, jo raskere går det.
- Bland ferdig miks i 10 liter kanner e.l. Da kan du enkelt etterfylle noen desiliter av gangen og på denne måten ha ferdig slush hele tiden. Sett gjerne kannene med ferdig miks i kjøleskap for best resultat.
- Bytt slushsmak med jevne mellomrom, dette gjør kundene nysgjerrig og fører til økt salg.
- Sett maskinen i kjølemodus/nattmodus merket med bølger (II) på frys-/kjølbryteren når maskinen ikke skal benyttes, på denne måten bevares konsistensen og miksen blir ikke for tykk.

VANLIGE FEIL / PROBLEMLØSNING:

Maskinen starter ikke

Sjekk at det er strøm i kontakten du har koblet maskinen til. Har maskinen strøm, sjekk at hovedstrømbryteren (grønn) er påslått og bryteren for det enkelte kammer er på.

Maskinen fryser ikke

Sjekk at du har satt frys-/kjølbryteren til frysing (iskrystall (I)) på bryterpanelet (4).

Slushen er for flytende

Sjekk at det er minst 25 cm avstand rundt alle sider av maskinen. Det er spesielt viktig med tilstrekkelig avstand dersom flere maskiner benyttes sammen. Sjekk at du har blandet slushen riktig. For lite vann kan føre til at slushen ikke fryser.

Slushen er for tykk og lar seg ikke tappe ut av maskinen

Slå av frysingen ved å sette frys-/kjølbryteren til 0, miksen vil gradvis tine. Pass på at rørespinalen fortsatt går rundt. Sjekk at du har blandet slushen riktig. For mye vann kan føre til at slushen fryser for fort.

Det danner seg is utenpå kammeret

Sjekk at slushen er blandet riktig, for lite vann kan føre til isdannelse utenpå kammeret.

Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.